

OMRON 取扱説明書 オムロン 活動量計 HJA-310 Calori Scan

1. 使う前に	1
この活動量計について	3
安全上のご注意	4
各部の名前と付属品	7
設定する	8
電池の寿命と交換	11

- ## 2. 使い方
- (うら面をご覧ください)
- このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
 - 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
 - 本書は、いつもお手元においてご使用ください。
 - 本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。
 - 本書に記載しているイラストはイメージ図です。

この活動量計について

本商品はオムロン独自の技術「Active Engine2」を搭載し、ポケットに入れて身につけるだけで、歩行はもちろん、家事やデスクワークなど、さまざまな体の動きを正確に測定し、1日の消費カロリーをお知らせします。毎日身につけて、食事と運動のバランスを意識しましょう。

HJA-310の特長

- **1日のさまざまなカロリーがわかる**
歩行や家事・デスクワークなどのさまざまな活動によって消費するカロリーがわかります。さらに基礎代謝を含む1日の総消費カロリーもわかるので、食事による摂取カロリーのめやすに役立ちます。
- **ポケットの中でも正確にはかれる**
ポケットに入れたままでも正確に測定できるので、毎日手軽に身につけることができます。
- **今日どれくらいがんばればいいのかわかる**
4週間の減量目標値を設定すると1日の目標総消費カロリーがわかります。目標達成まであとどれだけ動けばいいかがわかります。
- **楽しみながらダイエットが継続できる**
・目標活動時間を達成するとバンザイマークであなたのがんばりを一緒に喜びます。(13ページ)
・今日のがんばりに応じて翌日にごほうびカロリーを表示します。(18ページ)

- ## 指標について
- **基礎代謝とは…**
体温維持や心臓を動かすなど、生命維持に必要なエネルギー消費のことです。24時間じっとしていても、基礎代謝に相当するカロリーが消費されます。
 - **BMIとは…**
肥満度を判定する国際的な基準。理想体重は「22」のとき。
体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m) で求められます。

Active Engine2について

Active Engine2 は、身体活動によって発生する加速度信号をさまざまなノイズの中から正しく抽出し、ポケットの中でも正確な身体活動を演算する独自技術です。ウォーキングやジョギングに加えて、家事やデスクワークなどの日常的な動きを識別し、消費カロリーを正確に測定します。

健康づくりのために 行動別消費カロリーのめやす

歩行だけでなく、1日のいろいろなシーンで消費カロリーが正確に測定できます。

■ 活動のめやす

身長 155cm、体重 45kg、年齢 30 才の女性の場合の例

● デスクワーク	30 分	36kcal
● 歩行(4km/時)	30 分	71kcal
● 洗濯	30 分	47kcal
● 掃除	30 分	83kcal
● ジョギング	30 分	166kcal

この活動量計の使い方

1 設定する (13 ページ)

- ①性別
- ②年齢
- ③体重
- ④身長
- ⑤減量目標値
- ⑥時刻

2 装着する (13 ページ)

ポケットに入れる

3 測定する (14 ページ)

表示を切り替えて見る

過去の測定値を見る

4 測定結果を見る (16 ページ)

表示を切り替えて見る

過去の測定値を見る

5 設定する (13 ページ)

表示を切り替えて見る

過去の測定値を見る

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
- 表示と意味は次のようになっています。

- ### 警告、注意について
- 警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。
 - 注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。
- * 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

- ### 図記号の例
- 記号は強制(必ず守る)を示します。(左図は「必ず守る」)
 - 記号は禁止(してはいけないこと)を示します。(左図は「禁止」)

- ### 警告
- 使用にあたって
- 減量や運動療法などをおこなう場合は、自分だけで判断せず、医師が専門家の指導を受けてください。
- ・自己判断は健康を害する原因になります。

各部の名前と付属品

箱の中には次のものが入っています。

- 万一、不足のものがありません。
- オムロンお客様サービスセンター(☎電話 0120-30-6606)までご連絡ください。

本体 表面

- 電池交換マーク (11ページ)
- 表示部
- ごほうびカロリー (18ページ)
- バンザイマーク (16ページ)
- ▲ボタン
- ボタン
- ▼ボタン

本体 裏面

- ストラップ取付部
- 電池カバー
- 電池カバーのネジ
- 落下防止用クリップ付きストラップ

設定する

身長や体重は設定の前に把握しておきましょう。

- ### 初めて設定するときは…
- 性別設定画面に変わります。

使用するボタン

- 1 回押すごとに 1 つ戻る (押し続けると早戻しする)
 - 1 回押すごとに 1 つ進む (押し続けると早送りする)
- 各項目を設定して次の項目に移る

正しく設定してください。

- ### 1 「性別」を設定する
- [▲] [▼] で選択し、[●] で設定します。
- ※ 女性・年齢 30 才・体重 45kg・身長 155cm・減量目標値 -0.9kg を設定する場合の例

設定する

身長や体重は設定の前に把握しておきましょう。

- ### 初めて設定するときは…
- 性別設定画面に変わります。

使用するボタン

- 1 回押すごとに 1 つ戻る (押し続けると早戻しする)
 - 1 回押すごとに 1 つ進む (押し続けると早送りする)
- 各項目を設定して次の項目に移る

正しく設定してください。

- ### 1 「性別」を設定する
- [▲] [▼] で選択し、[●] で設定します。
- ※ 女性・年齢 30 才・体重 45kg・身長 155cm・減量目標値 -0.9kg を設定する場合の例

設定する

身長や体重は設定の前に把握しておきましょう。

- ### 初めて設定するときは…
- 性別設定画面に変わります。

使用するボタン

- 1 回押すごとに 1 つ戻る (押し続けると早戻しする)
 - 1 回押すごとに 1 つ進む (押し続けると早送りする)
- 各項目を設定して次の項目に移る

正しく設定してください。

- ### 1 「性別」を設定する
- [▲] [▼] で選択し、[●] で設定します。
- ※ 女性・年齢 30 才・体重 45kg・身長 155cm・減量目標値 -0.9kg を設定する場合の例

設定する

身長や体重は設定の前に把握しておきましょう。

- ### 初めて設定するときは…
- 性別設定画面に変わります。

使用するボタン

- 1 回押すごとに 1 つ戻る (押し続けると早戻しする)
 - 1 回押すごとに 1 つ進む (押し続けると早送りする)
- 各項目を設定して次の項目に移る

正しく設定してください。

- ### 1 「性別」を設定する
- [▲] [▼] で選択し、[●] で設定します。
- ※ 女性・年齢 30 才・体重 45kg・身長 155cm・減量目標値 -0.9kg を設定する場合の例

設定する

身長や体重は設定の前に把握しておきましょう。

- ### 初めて設定するときは…
- 性別設定画面に変わります。

使用するボタン

- 1 回押すごとに 1 つ戻る (押し続けると早戻しする)
 - 1 回押すごとに 1 つ進む (押し続けると早送りする)
- 各項目を設定して次の項目に移る

正しく設定してください。

- ### 1 「性別」を設定する
- [▲] [▼] で選択し、[●] で設定します。
- ※ 女性・年齢 30 才・体重 45kg・身長 155cm・減量目標値 -0.9kg を設定する場合の例

設定する

身長や体重は設定の前に把握しておきましょう。

- ### 初めて設定するときは…
- 性別設定画面に変わります。

使用するボタン

- 1 回押すごとに 1 つ戻る (押し続けると早戻しする)
 - 1 回押すごとに 1 つ進む (押し続けると早送りする)
- 各項目を設定して次の項目に移る

正しく設定してください。

- ### 1 「性別」を設定する
- [▲] [▼] で選択し、[●] で設定します。
- ※ 女性・年齢 30 才・体重 45kg・身長 155cm・減量目標値 -0.9kg を設定する場合の例

設定する

身長や体重は設定の前に把握しておきましょう。

- ### 初めて設定するときは…
- 性別設定画面に変わります。

使用するボタン

- 1 回押すごとに 1 つ戻る (押し続けると早戻しする)
 - 1 回押すごとに 1 つ進む (押し続けると早送りする)
- 各項目を設定して次の項目に移る

正しく設定してください。

- ### 1 「性別」を設定する
- [▲] [▼] で選択し、[●] で設定します。
- ※ 女性・年齢 30 才・体重 45kg・身長 155cm・減量目標値 -0.9kg を設定する場合の例

設定する

身長や体重は設定の前に把握しておきましょう。

- ### 初めて設定するときは…
- 性別設定画面に変わります。

使用するボタン

- 1 回押すごとに 1 つ戻る (押し続けると早戻しする)
 - 1 回押すごとに 1 つ進む (押し続けると早送りする)
- 各項目を設定して次の項目に移る

正しく設定してください。

- ### 1 「性別」を設定する
- [▲] [▼] で選択し、[●] で設定します。
- ※ 女性・年齢 30 才・体重 45kg・身長 155cm・減量目標値 -0.9kg を設定する場合の例

設定する

身長や体重は設定の前に把握しておきましょう。

- ### 初めて設定するときは…
- 性別設定画面に変わります。

使用するボタン

- 1 回押すごとに 1 つ戻る (押し続けると早戻しする)
 - 1 回押すごとに 1 つ進む (押し続けると早送りする)
- 各項目を設定して次の項目に移る

正しく設定してください。

- ### 1 「性別」を設定する
- [▲] [▼] で選択し、[●] で設定します。
- ※ 女性・年齢 30 才・体重 45kg・身長 155cm・減量目標値 -0.9kg を設定する場合の例

設定する

身長や体重は設定の前に把握しておきましょう。

- ### 初めて設定するときは…
- 性別設定画面に変わります。

使用するボタン

- 1 回押すごとに 1 つ戻る (押し続けると早戻しする)
 - 1 回押すごとに 1 つ進む (押し続けると早送りする)
- 各項目を設定して次の項目に移る

正しく設定してください。

- ### 1 「性別」を設定する
- [▲] [▼] で選択し、[●] で設定します。
- ※ 女性・年齢 30 才・体重 45kg・身長 155cm・減量目標値 -0.9kg を設定する場合の例

設定する

身長や体重は設定の前に把握しておきましょう。

- ### 初めて設定するときは…
- 性別設定画面に変わります。

使用するボタン

- 1 回押すごとに 1 つ戻る (押し続けると早戻しする)
 - 1 回押すごとに 1 つ進む (押し続けると早送りする)
- 各項目を設定して次の項目に移る

正しく設定してください。

- ### 1 「性別」を設定する
- [▲] [▼] で選択し、[●] で設定します。
- ※ 女性・年齢 30 才・体重 45kg・身長 155cm・減量目標値 -0.9kg を設定する場合の例

電池の寿命と交換

「~~点滅~~」が点滅/点灯したら、すみやかに新しい電池 (CR2032) と交換してください。

- 測定値の記録は毎時 00 分におこなわれます。電池を交換すると毎時 00 分から電池交換時までの測定値は消去されます。
- 電池を交換したときは、時刻の設定が必要です。年齢や体重、減量目標値を見直し、設定してください。[設定する] (13 ページ)
- 電池を交換しても過去の測定値は消えません。

電池を交換する

- ### 1 電池カバーを外す
- 付属の簡易ドライバーまたは市販のドライバーでネジをゆるめて、カバーを外します。

2 電池を取り出す

細くて折れにくい棒 (つまようじなど) を差し込み、取り出します。

3 電池を入れる

⊕を上にして矢印の方向から先に入れます。

4 電池カバーを閉める

凸部を先に差し込み、ネジを締めます。

電池の寿命と交換

「~~点滅~~」が点滅/点灯したら、すみやかに新しい電池 (CR2032) と交換してください。

- 測定値の記録は毎時 00 分におこなわれます。電池を交換すると毎時 00 分から電池交換時までの測定値は消去されます。
- 電池を交換したときは、時刻の設定が必要です。年齢や体重、減量目標値を見直し、設定してください。[設定する] (13 ページ)
- 電池を交換しても過去の測定値は消えません。

電池を交換する

- ### 1 電池カバーを外す
- 付属の簡易ドライバーまたは市販のドライバーでネジをゆるめて、カバーを外します。

2 電池を取り出す

細くて折れにくい棒 (つまようじなど) を差し込み、取り出します。

3 電池を入れる

⊕を上にして矢印の方向から先に入れます。

4 電池カバーを閉める

凸部を先に差し込み、ネジを締めます。

取扱説明書 (うら)

初めてお使いになるときは
まず、取扱説明書(おもて面)
1. 使う前
をお読みください。

2. 使い方

測定する	13
測定結果を見る	16
初期化する	19
お手入れと保管	20
おかしい?と思ったら	21
仕様	22
保証規定	23
品質保証書	24

測定する

正しい装着のしかた

ポケットに入れる



- ズボンのうしろポケットには、入れないでください。破損の原因となります。
- 落下防止やお洗濯時の取り忘れ防止の目じるしに付属品の落下防止用クリップ付きストラップを必ずご使用ください。(P.14 ページ)
- 直接肌に触れないように装着してください。肌が赤くなることがあります。このような症状が現れた場合は、医師にご相談ください。


測定を始める

正しく装着して、測定しましょう。




落下防止用クリップ付きストラップの使い方

① 本体にストラップを付ける

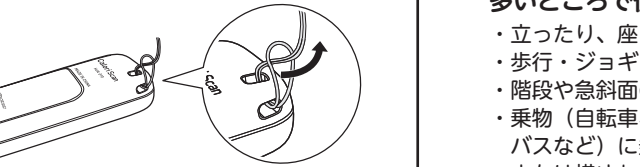

② クリップを開き、服などにはさんで閉じる

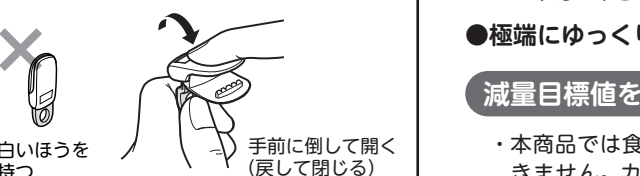

クリップを開かず無理に引っ張ると、服などに傷をつける原因になります。

正しく測定できない場合がある使い方

● 本体が不規則に動くとき

- 首やバッグからぶら下げたとき
- 不規則な動きをしているバッグの中

● 不規則な歩行をしたとき

- スリ足のような歩き方、サンダル、ゲタ、ゾウリなどの履物での歩行
- 混雑した街を歩くなどの歩行の乱れ

● 上下移動を伴う運動や振動の多いところで使用したとき

- 立ったり、座ったりする動作
- 歩行・ジョギング以外のスポーツ
- 階段や急斜面の昇り降り
- 乗物(自転車、自動車、電車、バスなど)に乗車中の上下振動または横ゆれ
- 上半身を中心としたトレーニング

● 極端にゆっくり歩いたとき

減量目標値を達成できなかった方へ

- 本商品では食事の摂取カロリーを測定することはできません。カロリー摂取分が消費分を上回っていた可能性があります。
- 減量目標値はめやすですのでダイエットを保証するものではありません。

測定結果を見る

◎ ◎ (★) のボタンを押すとそれぞれの画面を表示します。

■ 過去の測定値(メモリ)について

1 日の測定値は、時刻が「0:00」になると自動的に記録されて表示は「0」に戻ります。

当日画面を表示中に表示中のボタンを押すと、押すごとに 1 ～ 7 日前までのメモリを表示します。

※ メモリを表示中にボタン操作をしない状態が 1 分以上続くと、当日の画面に戻ります。

◎ 目標活動時間・時刻表示

目標消費カロリー達成までの活動時間のめやす*と時刻を表示します。

* 歩行(4km/時)のみで算出した時間です。歩行以外の生活活動でも時間は減ります。

▼ バンザイマークについて

目標活動時間を達成するとバンザイマークを表示します。バンザイマークはすべての画面で表示し、0:00 になると消えます。

■ 省電力機能について

消費電力をおさえるため、ボタン操作をしない状態が 5 分以上続くと表示が消えます。◎ ◎ (★) いずれかのボタンを押すと再び表示します。

0:00 以降、前日の目標を達成していれば、初めて表示したときに、ごほうびカロリーやバンザイマークが点滅します。2 回目以降は点滅しません。

総消費カロリー・目標総消費カロリー表示

午前 0 時から現在までの総消費カロリー(基礎代謝(P.2 ページ) + 活動カロリー)と目標総消費カロリーを表示します。

目標総消費カロリー

基礎代謝 + 普段の活動カロリー + 減量目標値分のカロリー

メモリ表示中に (★) を押すと、歩数・脂肪燃焼量表示に変わります。

■ 目標総消費カロリーについて

あなたの行動に合わせて 4 週間ごとに目標値を更新し表示します。ただし、最初の 1 週間は設定した値から算出した一般的な目標値を表示します。

(★) 歩数・脂肪燃焼量表示

歩数と午前 0 時から現在までの歩行や家事・デスクワークなどの活動による脂肪燃焼量を表示します。

メモリ表示中に (★) を押すと、総消費カロリー・目標総消費カロリー表示に変わります。

■ 歩数カウントについて


歩き始めは、誤カウントを防ぐため表示が増えません。4 秒以上の歩行があると、それまでの歩行を追加して表示します。(歩き始め 4 秒間の表示は変わりませんが、カウントはしています。)

■ ごほうびカロリーについて

0:00 になると前日のがんばりに応じて (★) を表示します。目標総消費カロリー以上消費できた分、100 kcal あたり (★) 一つです。

画面には前日の結果のみを表示し、(★) は毎日更新されます。(★) がもらえたら、自分へのごほうびとしておやつを食べるか、食わずにダイエットにつなげるかは、あなた次第です。

〈使い方の例〉

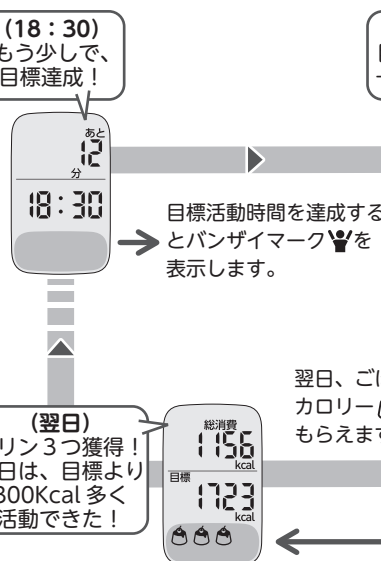

初期化する

設定した値と測定した値(過去の測定値)をすべて消去したいときは、次の手順で初期化をしてください。

1 (★) を長押しする

「設定」が点滅するまで押し続けてください。本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭き取り、やわらかい布でから拭きしてください。

2 もう一度 (★) を押す

性別設定画面になります。

3 (◎) と (★) を同時に長押しする

「Clr」と表示するまで押し続けてください。その後、性別設定画面になります。

これで、設定した値と過去の測定値のすべてが消去されました。

再度使用する場合は設定が必要です。

「設定する」(P.8 ページ)

※ 5 分以上放置すると表示が消え、ご購入時の状態に戻ります。「設定する」(P.8 ページ)の「■ 初めて設定するときは…」から操作し、設定してください。

お手入れと保管

お手入れについて

いつも清潔にしてお使いください。本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をかたく絞って拭き取り、やわらかい布でから拭きしてください。

！ 本体内部に水などが入らないようにしてください。

■ お手入れと保管の注意

汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用しないでください。

次のようなところに保管しないでください。

- 水のかかる場所
- 高温・多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ
- 傾斜、振動、衝撃のあるところ
- 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ

乳幼児の手の届かないところに置いてください。

長期間(3 カ月以上)ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。

※ 上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。

おかしいな?と思ったら

こんなとき

電池残量が少なくなっている

電池残量がなくなった

省電力機能になっている

電池の◎◎の向きが間違っている

電池残量がなくなった

表示の値がちがう

不規則な動きをしている

設定値が間違っている

エラー表示「Err」が出た

表示内容がおかしい/ボタン操作が働かない

すみやかに、新しい電池(CR2032)と交換してください(P.11 ページ)

◎ ◎ (★) いずれかのボタンを押してください(P.16 ページ)

電池を正しく入れ直してください(P.11 ページ)

すみやかに、新しい電池(CR2032)と交換してください(P.11 ページ)

「正しい装着のしかた」をご覧ください(P.13 ページ)

「正しく測定できない場合がある使い方」をご覧ください(P.15 ページ)

設定変更をしてください(P.10 ページ)

電池を入れ直してください(P.11 ページ)

電池を入れ直してください(P.11 ページ)

仕様

販売名 オムロン 活動量計 HJA-310 カロリスキャン

電源電圧 DC3V (リチウム電池CR2032×1個)

表示 総消費カロリー 0 ~ 59,999kcal

目標総消費カロリー 0 ~ 59,999kcal

歩数 0 ~ 99,999歩

脂肪燃焼量 0.0 ~ 999g

目標活動時間 0 ~ 1,440分

時刻 0:00 ~ 23:59

ごほうびカロリー 0 ~ 6個

メモリ 7日分

設定 性別 男/女

年齢 6 ~ 99才

体重 10 ~ 136kg : 1kg単位

身長 100 ~ 199cm : 1cm単位

減量目標値 0.0 ~ (体重×0.04)kg : 0.1kg単位

時刻 0:00 ~ 23:59 : 24時間表示

使用環境温湿度 -10 ~ +40℃ : 30 ~ 85%RH

電池寿命 約 6 カ月 (1日12時間装着時)

新品電池使用、当社試験条件による

外形寸法 幅約30.0 × 高さ約59.0 × 奥行き約13.0 mm

質量 約 21 g (電池含む)

付属品 落下防止用クリップ付きストラップ、お試し用電池 (CR2032×1個、内蔵)、簡易ドライパー、取扱説明書 (品質保証書付き)

仕 様

販売名 オムロン 活動量計 HJA-310 カロリスキャン

電源電圧 DC3V (リチウム電池CR2032×1個)

表示 総消費カロリー 0 ~ 59,999kcal

目標総消費カロリー 0 ~ 59,999kcal

歩数 0 ~ 99,999歩

脂肪燃焼量 0.0 ~ 999g

目標活動時間 0 ~ 1,440分

時刻 0:00 ~ 23:59

ごほうびカロリー 0 ~ 6個

メモリ 7日分

設定 性別 男/女

年齢 6 ~ 99才

体重 10 ~ 136kg : 1kg単位

身長 100 ~ 199cm : 1cm単位

減量目標値 0.0 ~ (体重×0.04)kg : 0.1kg単位

時刻 0:00 ~ 23:59 : 24時間表示

使用環境温湿度 -10 ~ +40℃ : 30 ~ 85%RH

電池寿命 約 6 カ月 (1日12時間装着時)

新品電池使用、当社試験条件による

外形寸法 幅約30.0 × 高さ約59.0 × 奥行き約13.0 mm

質量 約 21 g (電池含む)

付属品 落下防止用クリップ付きストラップ、お試し用電池 (CR2032×1個、内蔵)、簡易ドライパー、取扱説明書 (品質保証書付き)

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後 1 年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。

2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。

3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。

(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の落下・水没などによる故障および損傷。

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。

(二) 品質保証書の提示がない場合。

(ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

(ヘ) 消耗部品。

オムロン健康商品のお問い合わせは

修理のご用命、別売品・消耗部品のお求めも、この電話で承ります。

修理には、便利な引き取りサービスをご利用ください。

オムロンお客様サービスセンター (ダイヤルは正確に)

☎ 0120-30-6606 (通話料無料)

FAX 0120-10-1625 (通話料無料)

受付時間 9:00 ~ 19:00 月~金 (祝日を除く)

都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。

ホームページ <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

※ 通話料はお客様ご負担となります。

(別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。)

品質保証書

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございました。

商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常の使用において万が一、不具合が発生したときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。

※ 商品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。

This warranty is valid only in Japan.

販売名 オムロン 活動量計 HJA-310 カロリスキャン

ご芳名

ご住所

TEL () ()

※ 以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいでください。

お買い上げ店名

住 所 TEL

お買い上げ年月日 年 月 日

発売元 オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

品質保証書

品質保証書

品質保証書

品質保証書

品質保証書

品質保証書

品質保証書

品質保証書

品質保証書

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございました。

商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常の使用において万が一、不具合が発生したときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。

※ 商品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。

This warranty is valid only in Japan.

販売名 オムロン 活動量計 HJA-310 カロリスキャン

ご芳名

ご住所

TEL () ()

※ 以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいでください。

お買い上げ店名

住 所 TEL

お買い上げ年月日 年 月 日

発売元 オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

品質保証書

品質保証書

品質保証書

品質保証書

品質保証書

品質保証書

品質保証書

品質保証書