

品質保証書

このたびは、オムロン健康機器を、お買い求めいただきありがとうございます。本機は厳重な検査を行ない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生したときは、裏面の保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理いたします。

※本機の保証は、日本国内で使用の場合に限ります。
This warranty is valid only in Japan.

品 名 オムロンコスメティックシェーバー
型 式 HL-105 製品No.
ご芳名
ご住所
TEL ()

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいております。

お買い上げ店名
住 所
TEL ()
お買い上げ年月日 年 月 日

発売元
オムロン株式会社 健康統括事業部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 TEL.03(3436)7092




9026161-9B

ご使用方法

お手入れのポイント

- 刃を寝かせて肌にそわせる。
(刃は軽く当てる。)


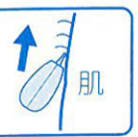


- 剃る部分に合わせて、矢印の方向にゆっくりと動かす。

- 髪はカチューシャやヘアバンドを利用して固定します。
- 顔の表情を変えたり片方の手で肌を伸ばしたり、持ちかたを替えるなど工夫します。



8

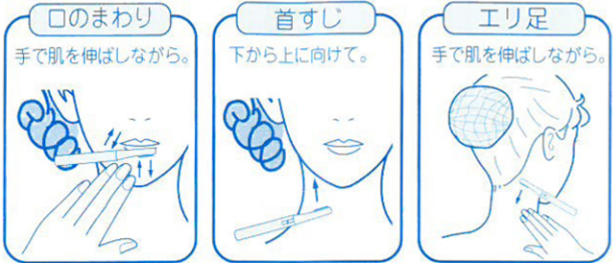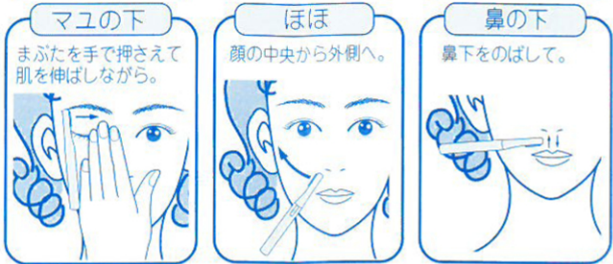

9

お掃除のしかた

(快適な切れ味を保つために、ご使用のたびに掃除してください。)

- 本体の水洗いは、絶対にしないでください。また、湿気の多いところに放置しないでください。故障の原因になります。
- お手入れに揮発性のものを使用しないでください。汚れは、中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。




スイッチは必ずOFFにして

1. 刃を外す



2. 付属のブラシで掃除する

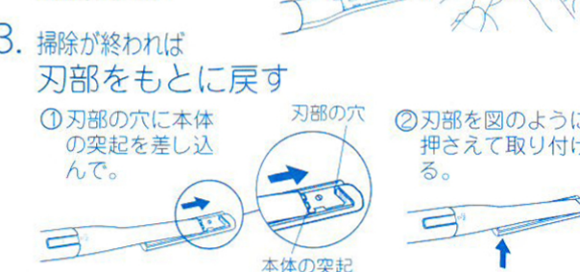

10

故障かなと思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常がある場合は事故防止の為、使用を中止しお買いあけの販売店にご相談ください。

症 状	考えられる原因	直しかた
動作しない	乾電池	乾電池の方向を確認してください。→6ページ
	刃の変形	お買いあけの販売店で替え刃をお買い求めください。
切れ味が悪い	刃の寿命	お買いあけの販売店で替え刃をお買い求めください。
	刃の変形	お買いあけの販売店で替え刃をお買い求めください。
	乾電池の寿命	寿命がきている場合は交換してください。→6ページ
	ウブ毛や、皮脂がたまっている	ブラシで掃除してください。→10ページ

仕 様

電 源	DC1.5V(単4形アルカリ乾電池 LR03: 1個)
刃 の 形 式	往 復 式
外 形 寸 法	φ 13 x 135 mm
質 量	17 g (乾電池別)
付 属 品	ブラシ (1)

替え刃 品番 KL-105 ￥1,400 (税別)
刃が破損したり、磨耗して切れ味が劣ってきた場合は、替え刃をお買い求めください。

11

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社のネットワーク

修理のお問い合わせは

お買い上げの販売店または下記のオムロンフィールドエンジニアリング株式会社のネットワークまでお問い合わせください。品質保証書の記載内容により修理をさせていただきます。

北海道地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング北海道 〒060-0003 札幌市中央区北3条西1-1 サンメモリア6階 TEL 011(281)5125
東北地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング仙台テクノセンタ 〒980-0802 仙台市青葉区二日町18-26 二日町OAビル3階 TEL 022(261)7054
関東地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング東京第1支店 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル2階 TEL 03(3448)8104 オムロンフィールドエンジニアリング東京第2支店 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町8番地 アセント神田紺屋町ビル7階 TEL 03(5296)1760 オムロンフィールドエンジニアリング北関東支店 〒336-0007 埼玉県浦和市仲町1-14-8 三井生命浦和ビル2階 TEL 048(833)7911 オムロンフィールドエンジニアリング横浜テクノセンタ 〒221-0835 横浜市中区川崎町2-21-8 第1安田ビル2階 TEL 045(312)1923
東海地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-22-21 安田火災名古屋ビル7階 TEL 052(962)3284 オムロンフィールドエンジニアリング静岡テクノセンタ 〒420-0852 静岡市紺屋町11-19 静鉄紺屋町ビル5階 TEL 054(254)3718
北陸地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング金沢支店 〒920-0025 金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢ビル1階 TEL 0762(61)5467
関西地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング大阪第1支店 〒530-0004 大阪市北区堂島浜2-1-9 古河大阪ビル西館1階 TEL 06(348)1814 オムロンフィールドエンジニアリング京都支店 〒604-0021 京都市中央区錦通通西入ル保正寺町344 日昇ビル1階 TEL 075(255)9909 オムロンフィールドエンジニアリング神戸テクノセンタ 〒651-0088 神戸市中央区小野柄通3-2-22 富士火災神戸ビル9階 TEL 078(242)8268
中四国地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング広島支店 〒730-0016 広島市中区鞆町13-14 新広島ビル5階 TEL 082(227)1573
九州地区の方	オムロンフィールドエンジニアリング九州支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅前2-5-28 博多館成ビル3階 TEL 092(451)6837 オムロンフィールドエンジニアリング九州鹿児島支店 〒890-0064 鹿児島市鶴池新町5-6 鹿児島県プロパティス会館4階 TEL 099(252)7674

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

オムロン健康相談室

商品の使い方に関するお問い合わせはオムロン健康相談室がお答えします。ダイヤルは正確に。
フリーダイヤル 0120-30-6606
※商品の故障および修理の依頼につきましては取扱説明書に記載のオムロンフィールドエンジニアリング株式会社にお問い合わせください。

OMRON

Healthy Life Better Life

オムロンコスメティックシェーバー
HL-105 フェイス専用

Cosmetic Shaver
取扱説明書 (保証書付)

このたびは、オムロンコスメティックシェーバーHL-105をお買いあげいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。保証書も兼ねていただきますので大切に保存してください。

も く じ

- 特 長 1
- 安全上のご注意 2~4
- 各部のなまえ 5
- 乾電池の入れかた 6
- ご使用前に 7
- ご使用方法 8~9
- お掃除のしかた 10
- 故障かなと思ったら 11
- 仕 様 11
- 品質保証書
- 保証規定
- オムロンフィールドエンジニアリング株式会社のネットワーク



広げてお読みください

Cosmetic Shaver

マユペン感覚で
お肌のお手入れがカンタンに！

1. お肌にやさしくウブ毛をカット

表情が明るくなり、
化粧のノリが良くな
ります。



2. おしゃれで使い易い

シンプル＆ナチュラルデザイン

持ち運びに便利だから、いつでもどこでも
お手入れができます。

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示について

絵表示の例

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

◎記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

コスメティックシェーバーに関する安全上のご注意

警告

修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。
火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店または当社指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。



お手入れの際は必ずスイッチをOFFにしてください。
ケガをすることがあります。



注意

ご使用前に必ず刃の状態（変形破損、取り付け状態など）を確認してください。
肌を傷つけることがあります。



刃は強く押さえないでください。
肌を傷つけることがあります。



カミソリまけしたり、アレルギー体質などお肌に異常がある方や、吹き出物のある部分には使用しないでください。

アルカリ乾電池に関する安全上のご注意


警告

- ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱破裂の原因となります。
- 万一、アルカリ性溶液がヒフや衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入った時はきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使いかたを間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やケガなどの原因となります。

- (+)、(-)を正しく入れてください。
- この電池は充電式ではないので、充電すると液もれ破損のおそれがあります。
- 使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。
- 電池に直接ハンダ付けしないでください。
- 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。

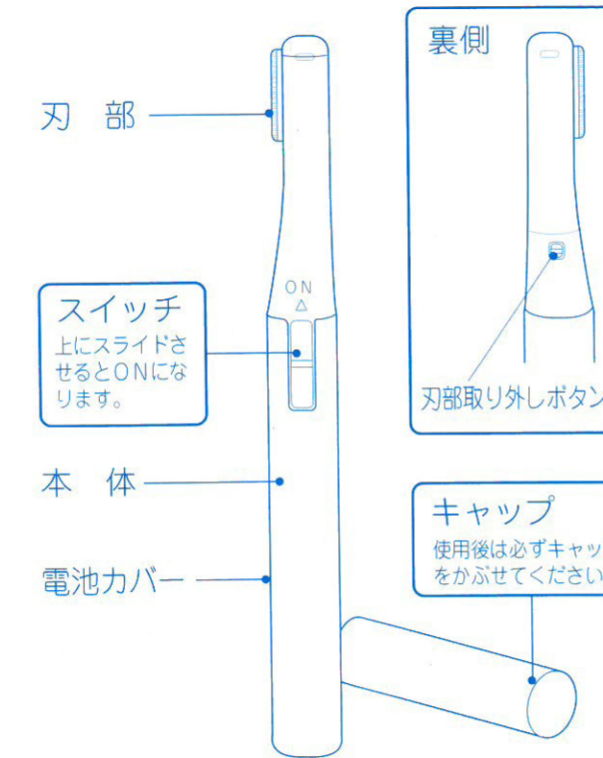


※ 乾電池は別売りです。

スイッチは必ずOFFにして


1. 電池カバーを外す

- 図のように刃部の先端を持ち、電池カバーをスライドさせて抜きます。

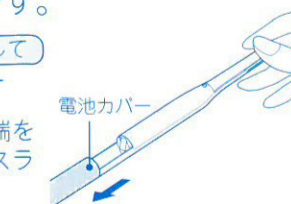


2. 単4形アルカリ乾電池を入れる

- 極性を合わせ、⊕側を先に差し込み、⊖側を押し込みます。
- 電池を外す時は⊕側から外します。

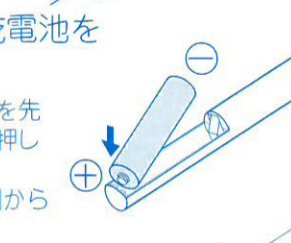

3. 電池カバーを取り付ける

- 電池カバーの切り欠き部とスイッチ部を合わせ、奥まで押し込みます。

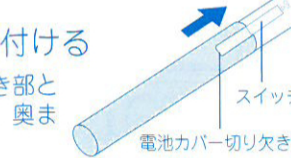

使用回数の目安

- 単4形アルカリ乾電池をご使用の場合は、1回5分として週2回の使用で約6週間使えます。

必ずお守りください

お肌の敏感な方は、目立たない部分で軽く試し剃りをしてください。

お肌の敏感な部分やニキビ、吹き出物などのある部分には使用しないでください。



素肌に使用してください。

- ご使用前には必ず化粧を落としてお肌をよく乾かしてください。
- 石けんや乳液は使用しないでください。



顔、エリ足以外は使用しないでください。

- 顔専用です。ワキ、髪の毛、鼻の中には使用しないでください。



1. 取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合にはお買い上げ後1年間、無償修理いたします。
2. 無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてお買い上げの販売店、オムロン(株)の支店またはオムロンフィールドエンジニアリング(株)のネットワークに依頼または送付してください。なお、送付の場合はオムロン(株)の支店またはオムロンフィールドエンジニアリング(株)までの送料の負担をお願いします。
3. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧による故障および損傷。
- (ニ) 本書の提示がない場合。
- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (ヘ) 消耗部品。
- (ト) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。