

オムロン吸煙器HA-100

防煙白書

取扱説明書


- このたびは、オムロン吸煙器HA-100をお買いあげいただきましてありがとうございます。
- この「取扱説明書」を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。保証書を兼ねていますので大切に保管してください。

■もくじ


各部の名称	P1
正しい使い方	P2・3
お手入れのしかた	P4
フィルターの交換方法	P4
ご使用上の注意	P5
仕様／修理サービス	P6
ネットワーク	
保証規定／品質保証書	P7



各部の名称

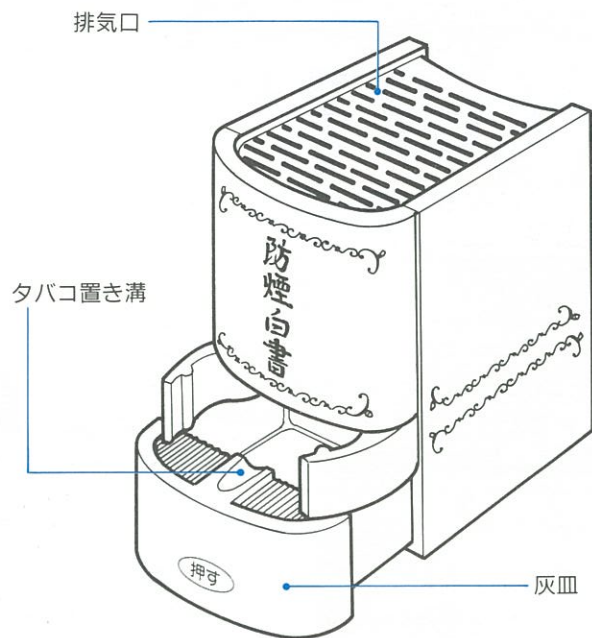


裏

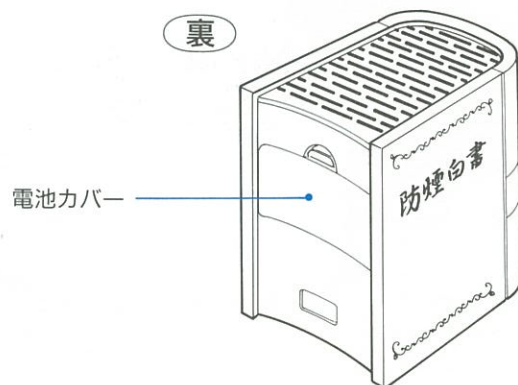

正しい使い方


1 乾電池を入れます。(乾電池は別売です。単2形アルカリ乾電池をお求めください。)

本体裏側の電池カバーのツメを押し、矢印の方向にはずします。

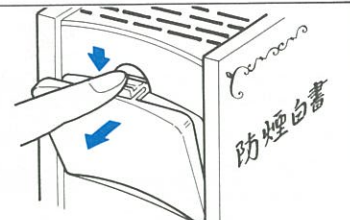

乾電池(単2形)を $\oplus\ominus$ の表示に合わせて入れます。

煙の吸い込みが悪くなったら乾電池を交換してください。

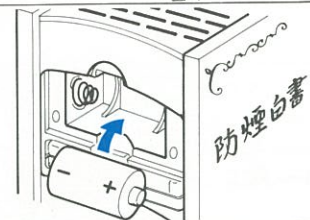


乾電池を入れたら電池カバーの下側突起を合わせてから矢印の方向へセットします。

長時間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。



2 灰皿の「押す」表示部分を押しします。

灰皿前部の「押す」表示部分を押し、灰皿が少し手前に出ます。

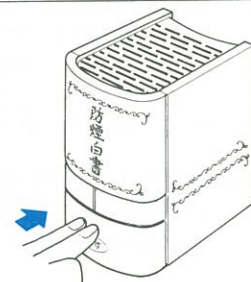


正しい使い方

3 灰皿を引き出します。


灰皿をさらに適当な位置まで引き出します。

灰皿を引き出すと自動的にファンが回転します。(灰皿を引き出しすぎると安全装置によりファンが停止します。)

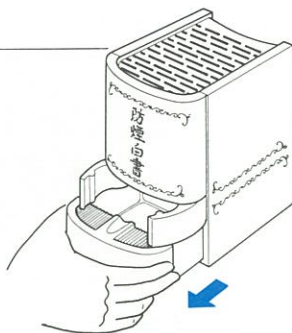

4 タバコを灰皿に置いて使います。


ご使用になるときは、タバコを灰皿のタバコ置き溝におきます。

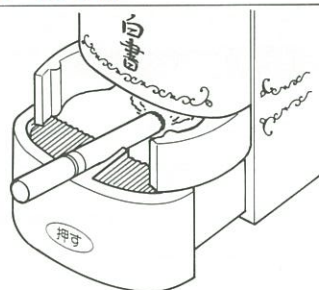

5 使い終わったら

タバコを吸い終わったら、タバコの火を完全に消してから、灰皿を奥まで確実に押し込みます。

ファンは自動的に止まります。

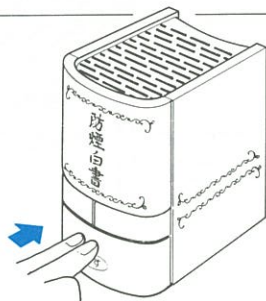

お手入れのしかた


- 灰皿は、はすして水洗いしてから、乾いた布で水気をよく拭きとり、取り付けてください。

(灰皿の取りはずし方)

止まった状態からさらに引きぬきます。

(灰皿の取り付け方)

灰皿底部の溝を本体の突起に合わせ押し込みます。

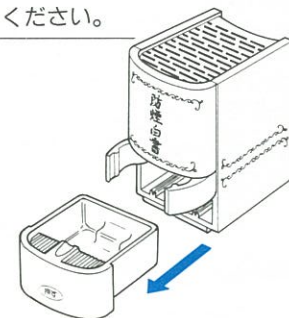

本体やフィルターセット表面の汚れは、水または洗剤を含ませた布でよくふき取り、乾いた布で空ぶきしてください。
ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレーなどは使用しないでください。

フィルターの交換方法

- ポリウレタンフィルターと活性炭の働きで、タバコの煙とにおいを取り除きます。
- フィルターは長期間使用すると効果が低下しますので、目安として約2ヶ月ごとに交換してください。



電池カバーを開けて、指かけ部に指をかけ、フィルターをつまんで引き出します。
セットするときは、フィルターがとまるまで押し込みます。


交換用フィルター

交換用フィルターは、お買い上げの販売店で型式をご指定の上、お買い求めください。

型式 HA-100FS 1枚700円(税別)

ご使用上の注意

タバコの脱落やまわりの可燃物には充分ご注意ください。タバコは必ずタバコ置き溝においてください。火災の原因になります。

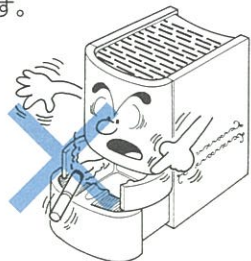

灰皿の中でマッチや紙クズなどを燃やさないでください。火災の原因になります。



タバコを置いたまま灰皿を閉めないでください。タバコが落ちて火災の原因になります。




本体の水洗いは、絶対に避けてください。故障の原因になります。



フィルターを取りはずした状態で使用しないでください。故障の原因になります。



吸煙器のそばを離れるときは、必ずタバコの火を消して、灰皿を閉めてください。火災の原因になります。

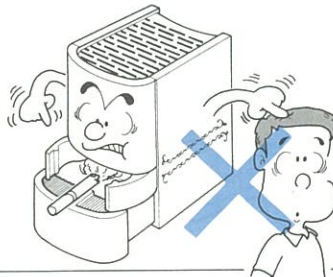

仕様/修理サービスネットワーク

商 品 名：オムロン吸煙器 防煙白書
型 式：HA-100
外形寸法：幅100×奥行120×高さ163(mm)
重 量：約800g(乾電池 1個含む)
電源電圧：DC1.5V(単2アルカリ乾電池 1個/別売)
電池寿命：約12時間(アルカリ乾電池使用の場合)
フィルター：ポリウレタンフィルターおよび活性炭
本体材質：難燃ABS樹脂
灰皿部材質：フェノール樹脂

※お断りなく仕様を変更することがありますので、ご了承ください。

商品の使い方に関するお問い合わせは **オムロン健康相談室がお答えします。** 【全国どこからでも右記のフリーダイヤルへ】 ☎0120-30-6606 受付時間/10:00~12:00/13:00~16:00(月~金)
※商品の故障および修理の依頼につきましてはオムロンフィールドエンジニアリング株式会社にお問い合わせください。 ダイヤルは正確に

オムロンフィールドエンジニアリング株式会社のネットワーク

93-11

オムロンフィールドエンジニアリング 北海道株式会社	〒060 札幌市中央区北3条西1-1 サンメモリア6階	TEL 011(281)5121
オムロンフィールドエンジニアリング株式会社		
仙台支店	〒980 仙台市青葉区二日町18-26 二日町OAビル3階	TEL 022(261)7054
大宮支店	〒336 埼玉県浦和市仲町1-14-8 三井生命浦和ビル2階	TEL 048(833)7911
東京第1支店	〒150 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル2階	TEL 03(3448)8104
東京第2支店	〒103 東京都中央区日本橋本町1-4-12 日本橋センタビルディング3階	TEL 03(3270)6281
横浜テクノセンタ	〒221 横浜市中区神奈川鶴屋町2-21-8 第一安田ビル2階	TEL 045(312)1923
静岡テクノセンタ	〒420 静岡市紺屋町11-19 静鉄紺屋町ビル5階	TEL 054(254)3718
名古屋支店	〒460 名古屋市中区丸の内3丁目22番21号 安田火災名古屋ビル7階	TEL 052(962)3281
金沢テクノセンタ	〒920 金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢ビル1階	TEL 0762(61)5467
京都支店	〒604 京都市中京区蛸薬師通高倉西入ル泉正寺町344 日昇ビル1階	TEL 075(255)4171
大阪第1支店	〒530 大阪市北区堂島浜2丁目1番9号 古河大阪ビル西館1階	TEL 06(348)1814
神戸テクノセンタ	〒651 神戸市中央区小野柄通3-2-22 富士火災神戸ビル9階	TEL 078(242)8268
広島支店	〒730 広島市中区鞆町13-14 新広島ビル5階	TEL 082(227)1573
オムロンフィールドエンジニアリング		
九州株式会社	〒812 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多信成ビル3階	TEL 092(451)6748
鹿児島支店	〒890 鹿児島市鴨池新町5-6 鹿児島県プロバングス会館4階	TEL 0992(52)7674

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

125 A